

Volvo XC - 90

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.5901.1

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

Комплект порогов

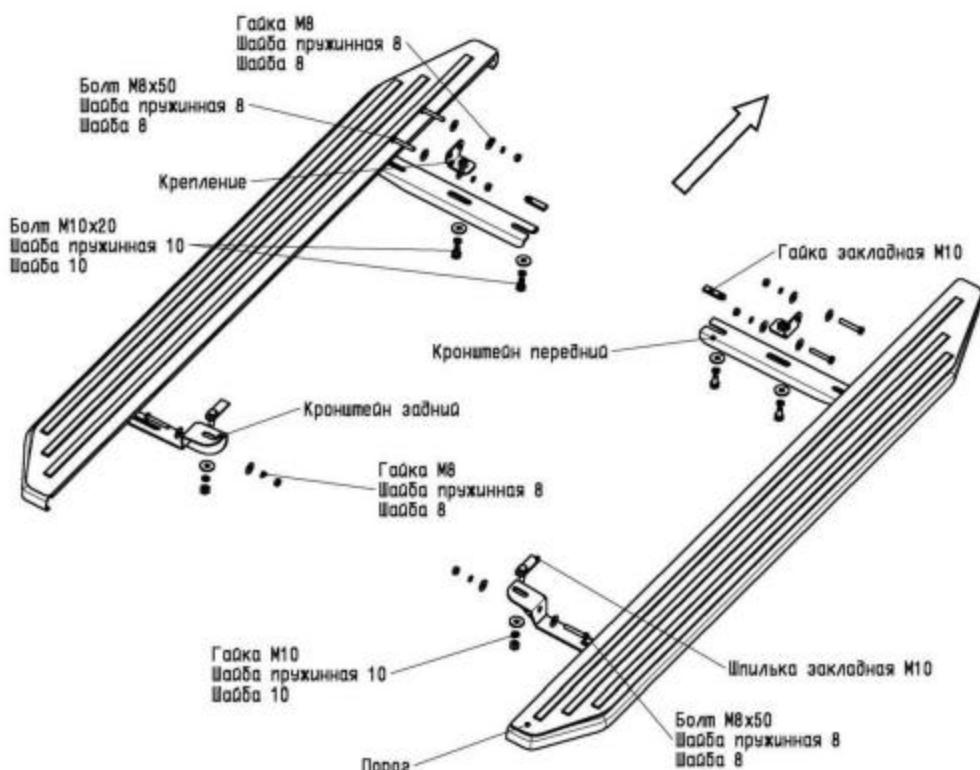


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| 1. Болт M8x50..... | 6 | шт. |
| 2. Болт M10x20..... | 4 | шт. |
| 3. Гайка M8..... | 6 | шт. |
| 4. Гайка M10..... | 2 | шт. |
| 5. Шайба 8..... | 12 | шт. |
| 6. Шайба 10..... | 6 | шт. |
| 7. Шайба пружинная 8..... | 6 | шт. |
| 8. Шайба пружинная 10..... | 6 | шт. |
| 9. Кронштейн передний..... | 2 | шт. |
| 10. Кронштейн задний..... | 2 | шт. |
| 11. Крепление..... | 2 | шт. |
| 12. Шпилька закладная M10..... | 2 | шт. |
| 13. Гайка закладная M10..... | 2 | шт. |
| 14. Порог..... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна установить в отверстие днища автомобиля гайку закладную M10 (рис.2 поз. 1).
2. Разметить и вы сверлить отв. Ø8,5..9 мм в ребре порога автомобиля поз. 1 (Рис. 2 поз. 2).
3. Закрепить крепление болтом M8x50 и гайкой M8 к вы сверленному отверстию (Рис.2 поз.2).
4. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом M10x20 к установленной гайке закладной M10, переднюю часть закрепить болтом M10x20 к установленному креплению (рис. 2).
5. Установить шпильку закладную M10 в отверстие днища автомобиля в месте крепления заднего кронштейна (рис. 3 поз. 1).
6. Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 (рис. 3), переднюю часть закрепить аналогично с передним кронштейном (пункт 2).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 4).
8. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Установка переднего кронштейна



Рис.3 Установка заднего кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом