

# Audi Q7 S Line (2 части)

арт. 30.41

Год выпуска: 2015-

Картер, КПП и раздатки

Объём двигателя: 3.0 TFSI

## Инструкция по установке

- Снять штатный пыльник.
- Демонтировать штатные крепежные скобы в местах крепления защиты.
- Установить крепежные кронштейны 1 на продольные алюминиевые усиливающие элементы, при помощи хомутов 2 и болтов M10X20, уперев их в крайние точки по ходу движения автомобиля, а так же в верхние положения кронштейнов.
- Заложить крепёжные планки 3 поверх силового подрамника и ввернуть в них через втулки 5 винты M8x50.
- Установить переднюю часть пыльника, проделав в нем отверстия для крепления защиты В.
- Основание защиты А, прикрепить при помощи болтов M8x40(50) к крепёжным планкам 6 через втулки 7, середину болтами M8X25 к крепёжным планкам 6, а переднюю часть винтами M8x30 к крепёжным планкам 6 через втулки 4.
- Надеть защиту В пропилами на ранее установленные винты M8x50.
- Прикрепить часть защиты В к части защиты А винтами M8X25.
- Переднюю часть защиты В прикрепить к ранее установленным кронштейнам 1 болтами M10X25(30).
- Дополнительно закрепить защиту В к штатным точкам крепления болтами M6x40 через втулки 7.
- Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Среднее время установки : 40 минут

вес комплекта защиты: алюминий 4мм - 11.6 кг

вес комплектации: сталь - 1 кг


момент затяжки: M6 - 6.1 Нм

M8 - 15.0 Нм

M10 - 29.0 Нм

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

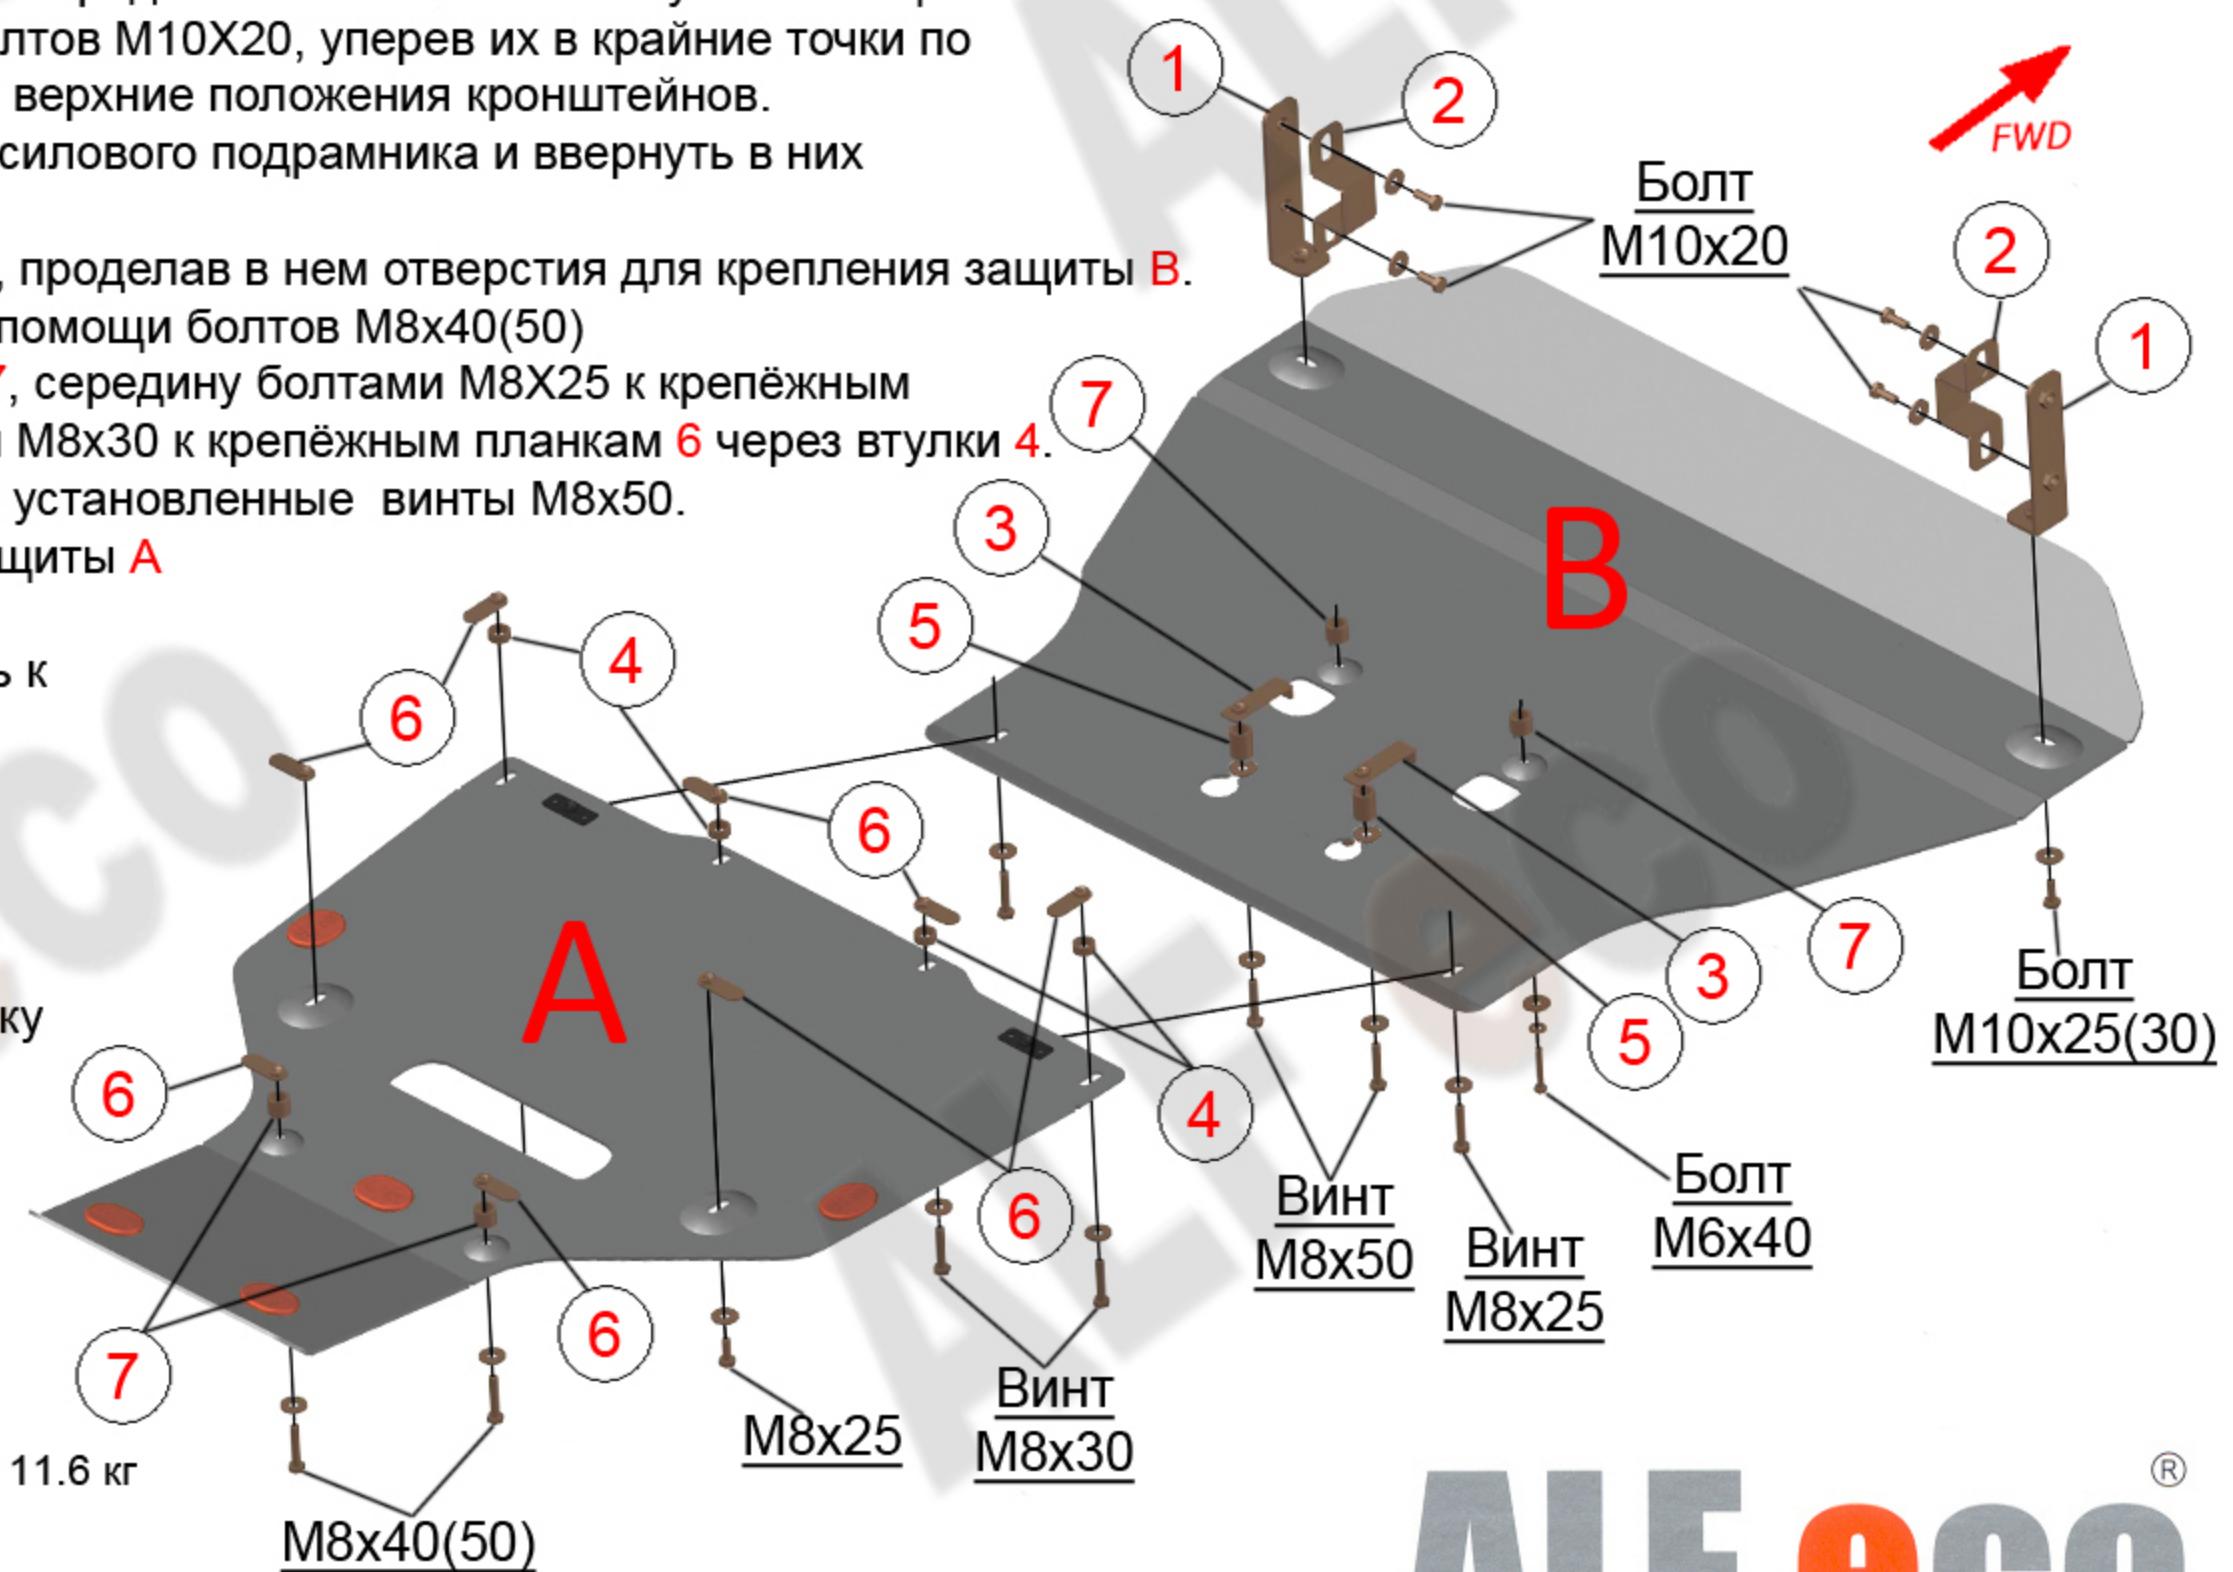

Лист 1

**ALF eco**<sup>®</sup>

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.